



## قراردادن صحیح سیم کارت در سوکت:

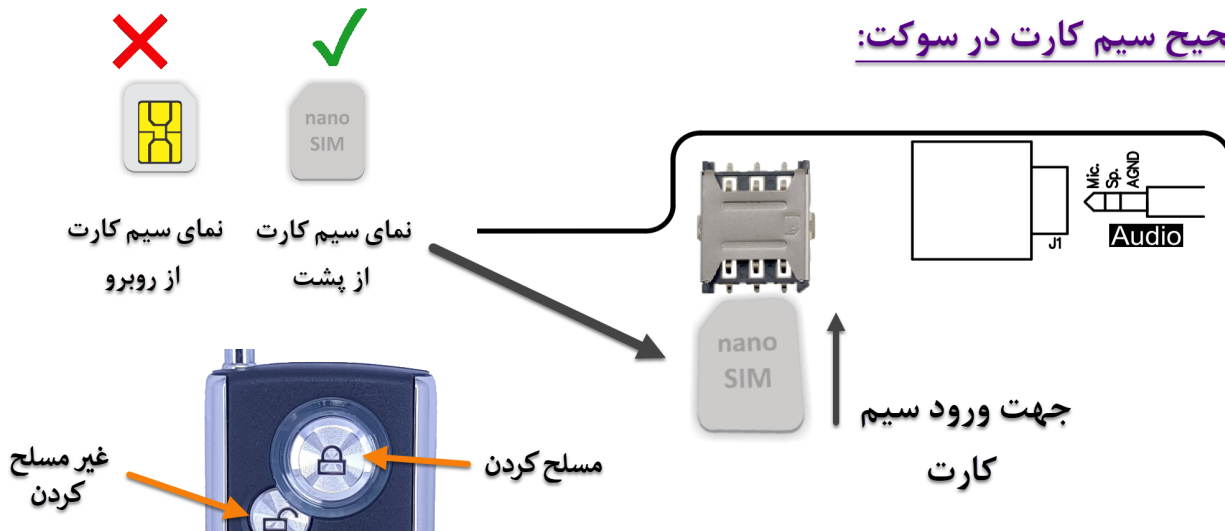

## معرفی دکمه های ریموت کنترل کدلر 433 مگاهرتز:


### نحوه فعال و غیر فعال کردن جامپر ورودی زون ها:

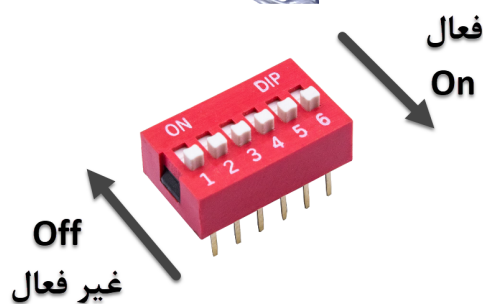

برای آماده به کار کردن زونها، میبایست کلیدها را به سمت پایین قرار دهید.

برای غیر فعال کردن زونها، میبایست کلیدها را به سمت بالا قرار دهید.

## نشانگر فیوزها:

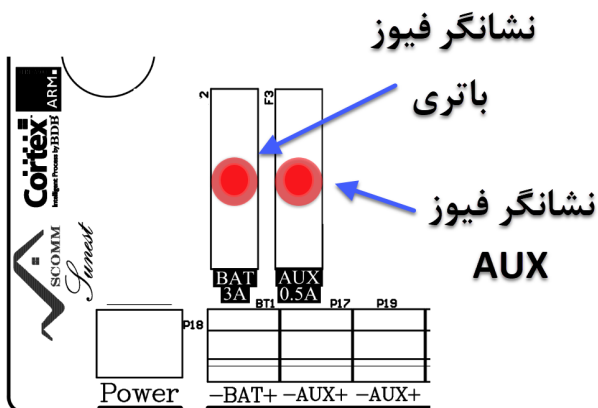

روشن بودن نشانگر زیر فیوزها نشاندهنده سالم بودن فیوز مربوطه است. نشانگر فیوز باتری در صورت قطع بودن برق شهر و متصل بودن باتری عملکرد فوق را دارا می باشد.

## دانلودها:



دستورات کنترلی



تلفن پشتیبانی:

۰۲۱-۷۷۲۰۰۱۱۱